


Поздравляем! Вы успешно собрали кровать «Урбан»

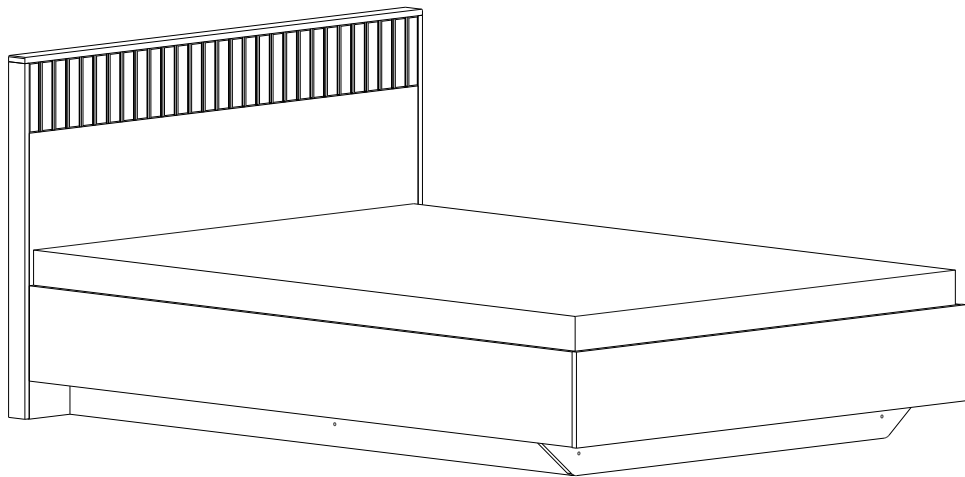

#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).


4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

**Ивару**<sup>®</sup>  
Мебель из Финноугории

## ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Урбан-7.14» кровать 1400

ш-1464 мм, в-950 мм, г-2076 мм

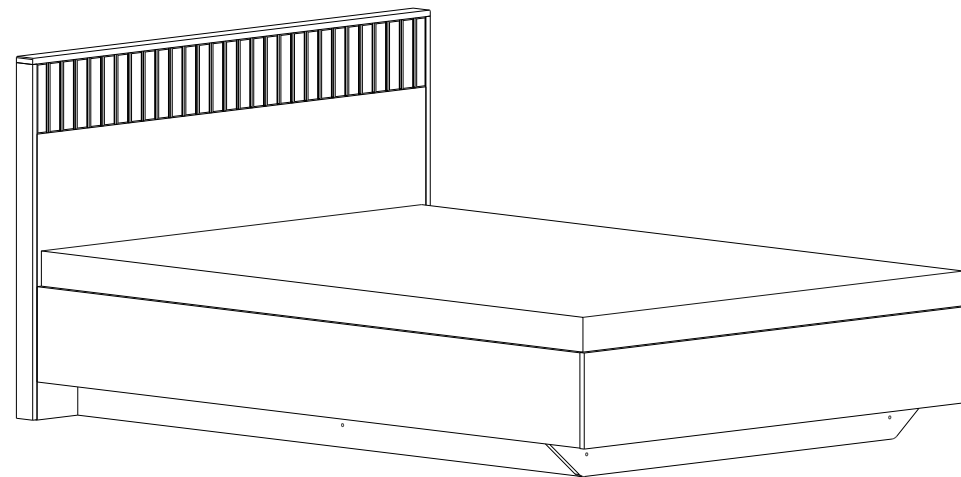

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98

✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

### Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Изголовье	1432x750	1
2	Боковина	2000x250	1
3	Боковина	2000x250	1
4	Вертикальная	1850x245	1
5	Вертикальная	1850x245	1
6	Изножье	1434x252	1
7	Фронтальная	1400x244	1
8	Ребро	1100x245	1
9	Вставка	145x134	4
10	Фронтальная2	1432x184	1
11	Вертикальная1	1464x60	1
12	Вертикальная1	933x60	1
13	Вертикальная1	933x60	1
14	Настил	548x865	2
146	Профиль стыковочный L860		1

### Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		24 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		28 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		20 шт.
182	Евровинт 6,3 x 13		8 шт.
180	Кронштейн угловой СК 2		2 шт.
181	Винт м6*12		8 шт.
241	Пластиковая муфта		8 шт.
108	Ключ 4мм		1 шт.
275	Подпятник гвоздь		10 шт.
56	Заглушка для конфирмата		24 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		32 шт.


### Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.  
Что необходимо для сборки:




### Рекомендации и предостережения при сборке мебели

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

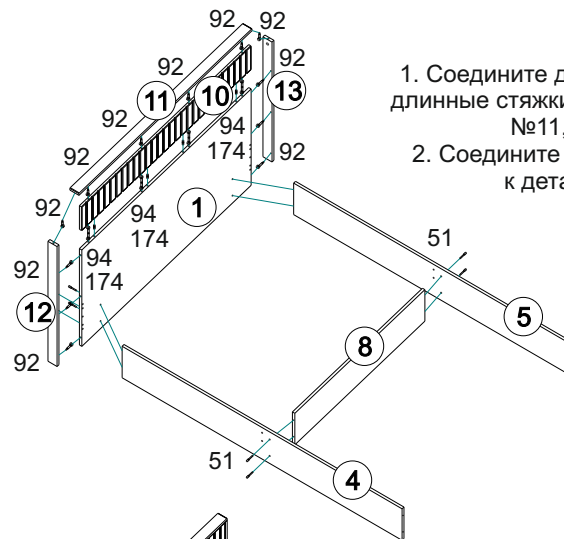

1. Соедините деталь №10 с деталью №1 на эксцентриковые длинные стяжки (№92) и шканты (№174). Прикрепите детали №11, №12, №13 на эксцентриковые стяжки (№92).
2. Соедините детали №5 и №4 с деталью №8 и прикрепите к детали №1, используя винты-конфирматы (№51).

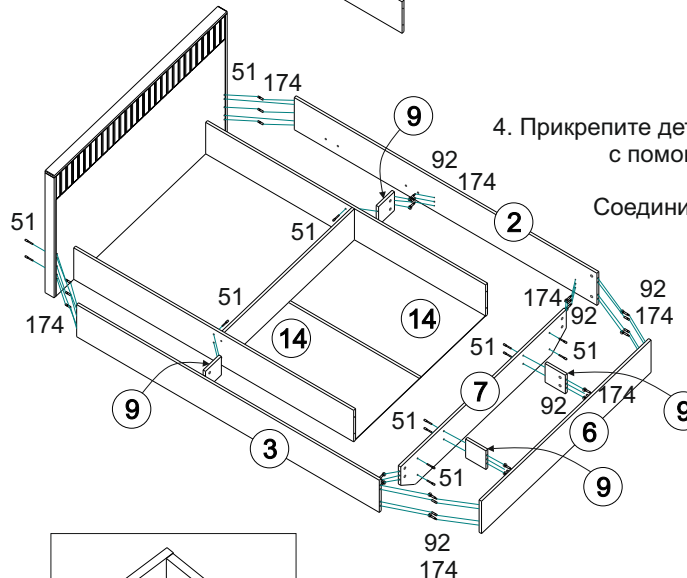

3. Прикрепите детали №7 и №9 на винты-конфирматы (№51).
4. Прикрепите детали №2 и №3 к деталям №9 и №7 с помощью эксцентриковых стяжек (№92) и шкантов (№174). Соедините детали №2 и №3 с деталью №1 винтами-конфирматами (№51) и шкантами (№174).
5. Прикрепите деталь №6 на эксцентриковые стяжки №92 и шканты (№174).
6. Прикрепите кронштейны (№180) на винты (№182).
7. Вложите детали №14, соединив их стыковочным профилем (№146).

