


Поздравляем! Вы успешно собрали кровать «Николь-7.14»

Ивару[®]
Мебель из Финноугории

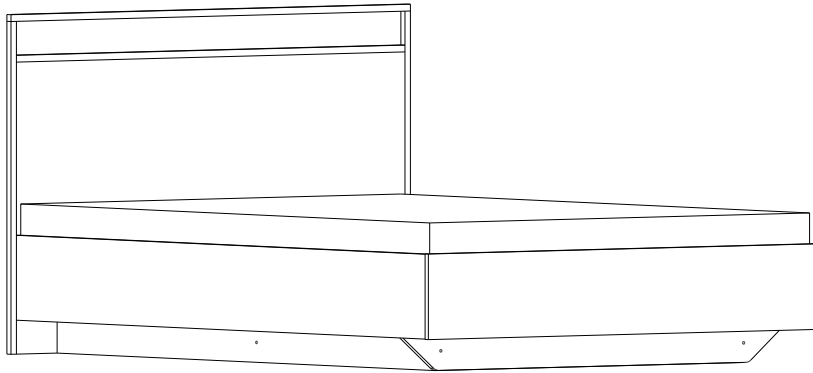

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-7.14» кровать 1400

ш-1472 мм, в-1000 мм, г-2036 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

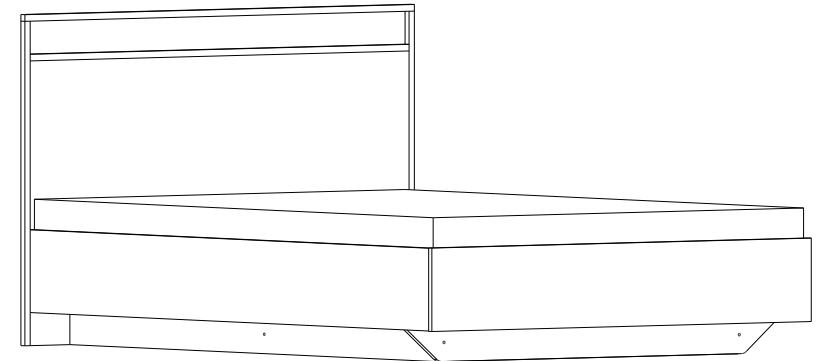

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

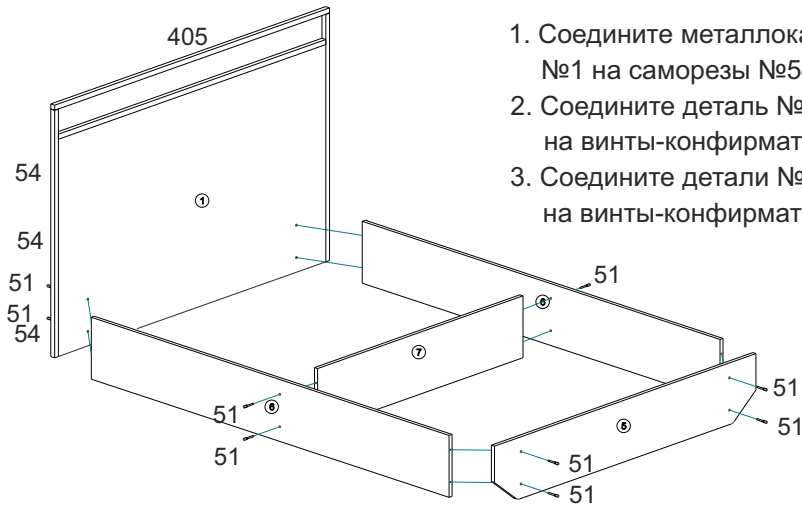

1. Соедините металлокаркас №405 с деталью №1 на саморезы №54.
2. Соедините деталь №7 с деталями №6 на винты-конфирматы №51.
3. Соедините детали №6 с деталями №1, №5 на винты-конфирматы №51.

1. В подготовленные отверстия деталей №2, №3, №4, закрутите стойки эксцентриковой стяжки №92, установите шканты №174.
2. Соедините детали №8 с деталями №2, №3, №4, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92.
3. Соедините детали №8 с деталями №6 на винты-конфирматы №51, детали №3, №4 с деталью №1 на винты-конфирматы №51, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в детали №5.

4. Установите деталь №2, затяните бочонки эксцентриковой стяжки №92 в деталях №3, №4.
5. Закрепите кронштейн №180 на евровинты №182 на деталях №2, №3, №4.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:



Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Изголовье	1432x860	1
2	Изножье	1434x252	1
3	Левый бок	2000x250	1
4	Правый бок	2000x250	1
5	Фронтальная	1400x244	1
6	Вертикальная	1850x245	2
7	Ребро	1100x245	2
8	Вставка	145x134	4
9	Настил ДВП	865x548	2
146	Профиль стыковочный L865		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		24 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		16 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		16 шт.
54	Саморез 3,5*16		9 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		8 шт.
180	Кронштейн угловой СК 2		2 шт.
181	Винт м6*12		8 шт.
141	Пластиковая муфта		8 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
56	Заглушка для конфирмата		16 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		16 шт.
275	Подпятник гвоздь		10 шт.
405	Металлокаркас		1 шт.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.