


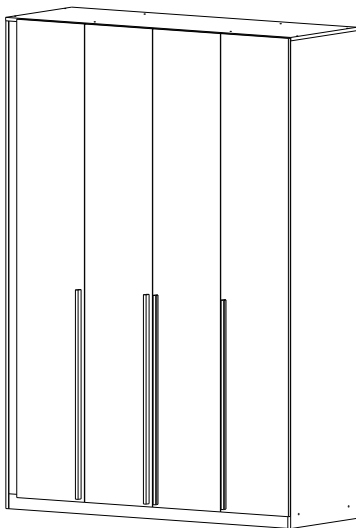

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ


по сборке и эксплуатации

«Винтер»

шкаф 4х створчатый

ш-1600 мм, в-2300 мм, г-570 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

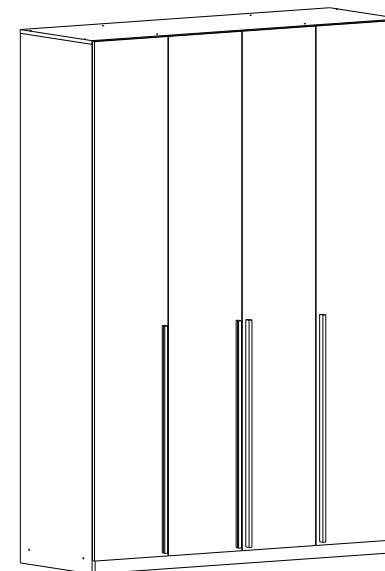

Видео по сборке
шкафа «Винтер»



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

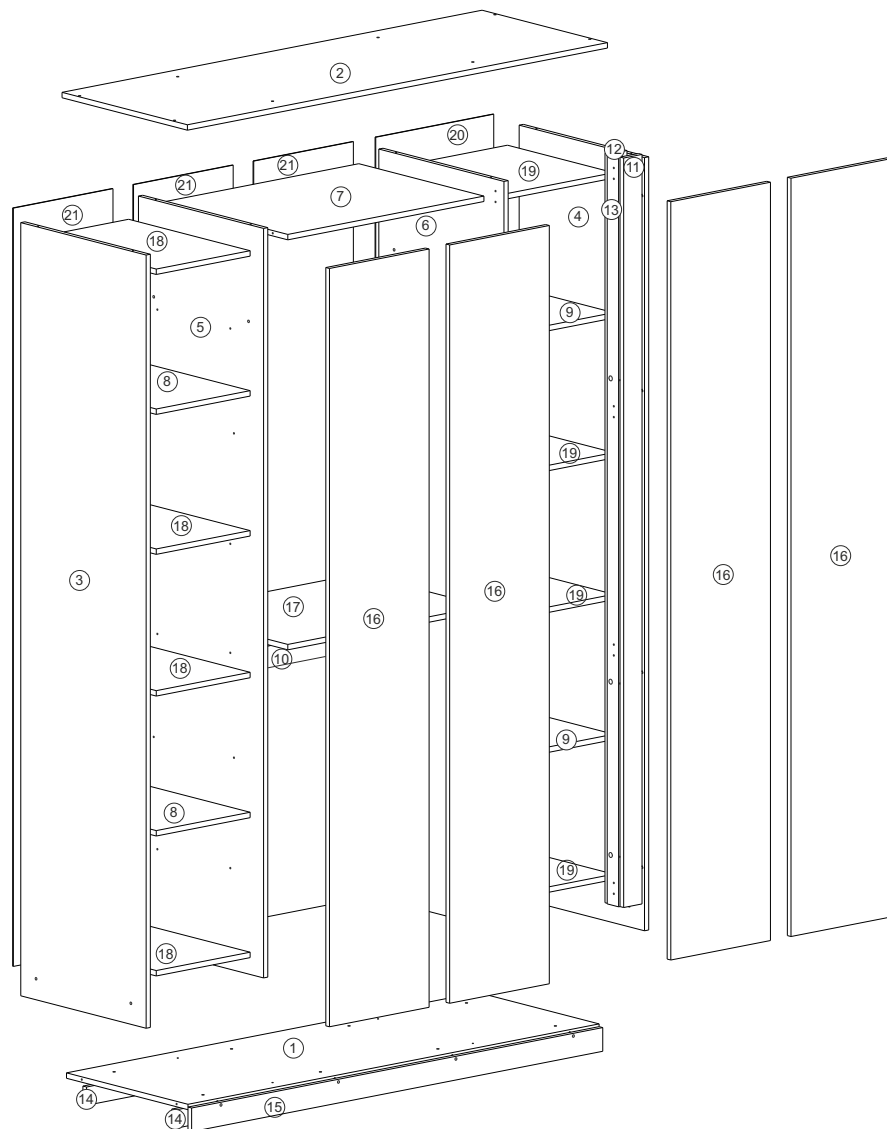


Правосторонняя сборка

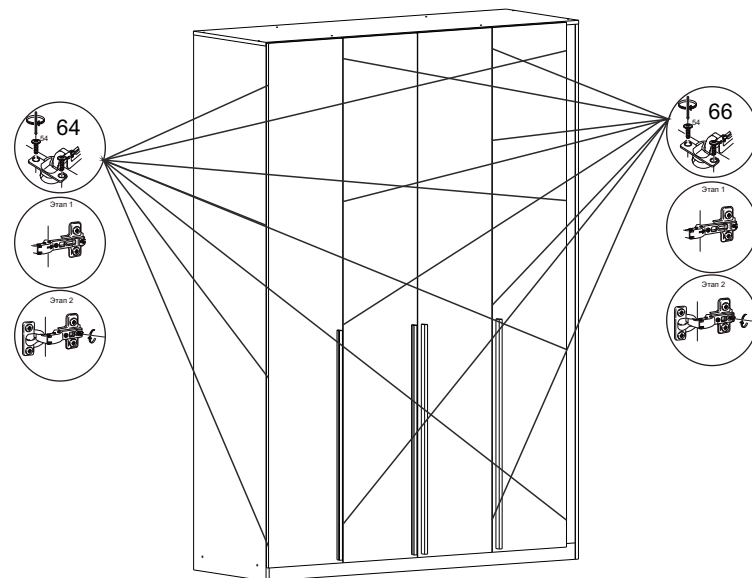


Левосторонняя сборка

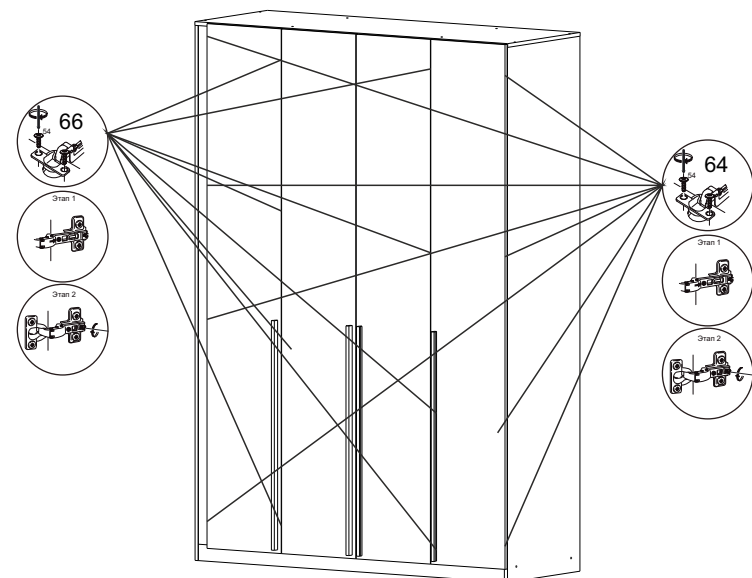


Правосторонняя сборка

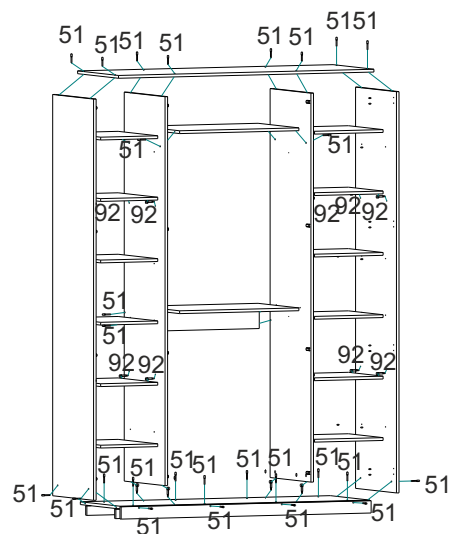


Левосторонняя сборка

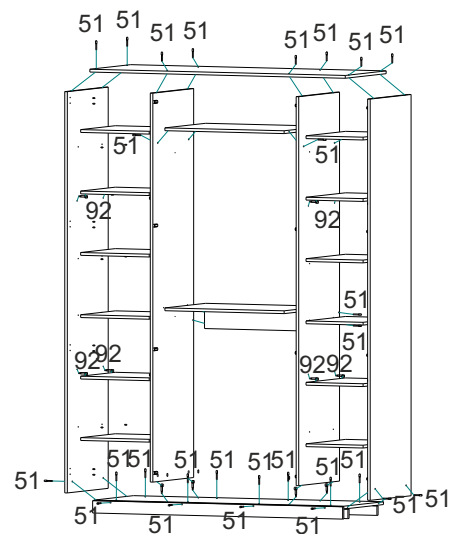

Правосторонняя сборка

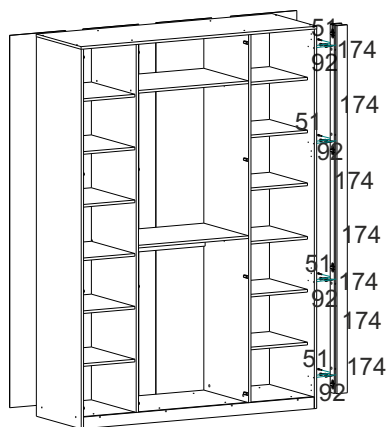

Левосторонняя сборка

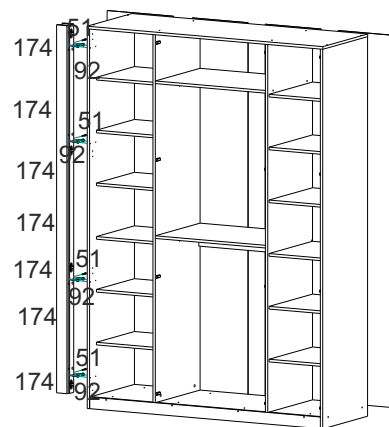

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1568x533	1
2	Верхний горизонтальный щит	1602x550	1
3	Левый бок	2284x550	1
4	Правый бок	2284x550	1
5	Перегородка левая	2214x549	1
6	Перегородка правая	2214x549	1
7	Горизонтальный щит	748x549	1
8	Горизонтальный щит	533x358	2
9	Горизонтальный щит	466x430	1
10	Ребро жёсткости	748x120	1
11	Ребро жёсткости	2214x70	1
12	Ребро жесткости	2214x70	1
13	Ребро жёсткости	2214x50	1
14	Цоколь	1568x54	2
15	Ребро жёсткости	1568x70	1
16	Дверь	2240x380	4
17	Полка	748x549	1
18	Полка	533x358	4
19	Полка	466x430	4
20	Задняя стенка ДВП	2240x450	1
21	Задняя стенка ДВП	2240x380	3
146	Профиль стыковочный L276		1 шт.
146	Профиль стыковочный L866		1 шт.
146	Профиль стыковочный L914		1 шт.
174	Штанга овальная L742		2 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		36 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		32 шт.
112	Полкодержатель		36 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		7 шт.

275	Подпятник гвоздь		8 шт.
354	Ручка		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		120 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		8 шт.
66	Петля полунакладная с доводчиком		8 шт.
56	Заглушка для конфирмата		20 шт.
57	Заглушка эксцентриковая		8 шт.
58	Заглушка самоклеющаяся		4 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		32 шт.
140	Штангодержатель		4 шт.
110	Шайба мебельная		34 шт.
54	Саморез 3,5*16		40 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евровинт № 182




1. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евровинт № 182




1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182 для правосторонней сборки.




1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182 для правосторонней сборки.




1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для правой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для для правосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54

