


Поздравляем! Вы успешно собрали тумба «Винтер»



Видео по сборке
шкаф «Винтер-3»

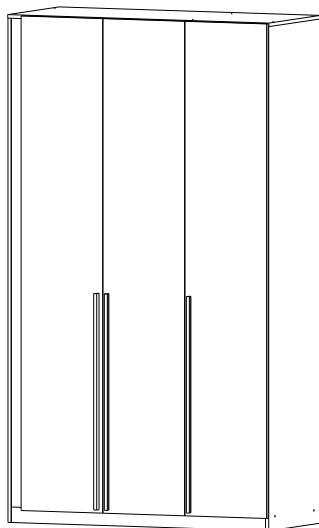

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Винтер»

шкаф 3х створчатый

ш-1300 мм, в-2300 мм, г-570 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

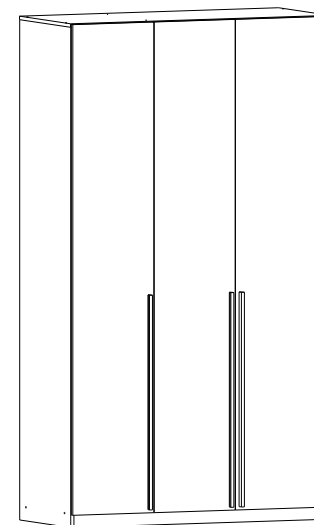

Видео по сборке
шкаф «Винтер-3»



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65


☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

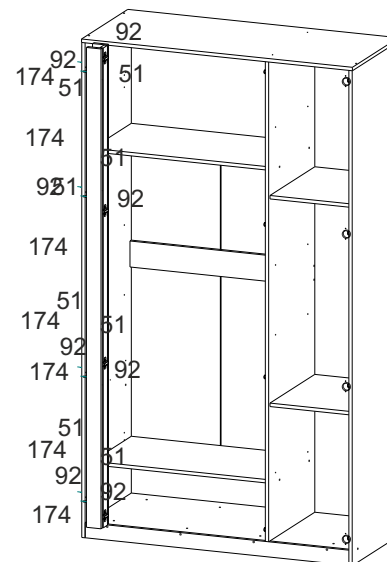


Левосторонняя сборка

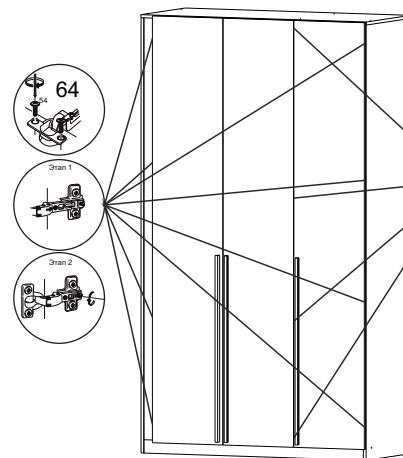


Правосторонняя сборка

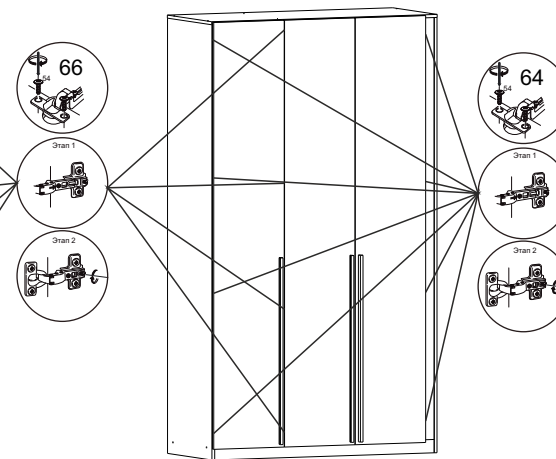


1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для правой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для для правосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54




1. Досверлите отверстия D 5 в детали №11 для левосторонней сборки двери.
2. Установите полунакладную петлю №66 на шурупы № 54



Левосторонняя сборка

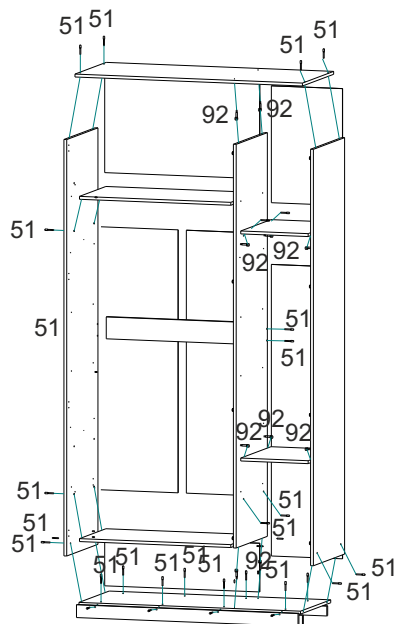

Правосторонняя сборка

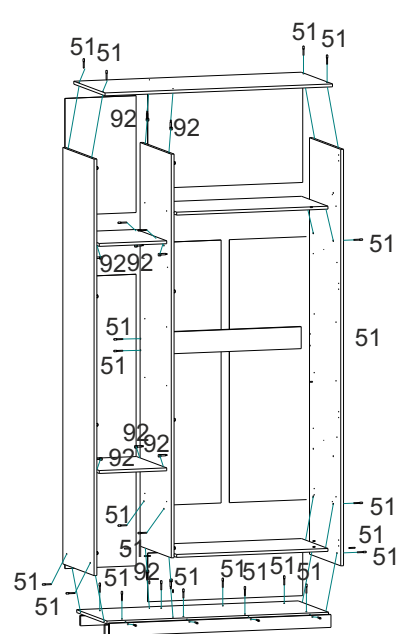


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1268x533	1
2	Столешница	1302x550	1
3	Левый бок	2284x550	1
4	Правый бок	2284x550	1
5	Перегородка	2214x550	1
6	Горизонтальный щит	866x465	2
7	Горизонтальный щит	533x386	2
8	Ребро жёсткости	2214x70	1
9	Ребро жесткости	2214x70	1
10	Ребро жёсткости	2214x70	1
11	Дверь	2240x407	3
12	Ребро жёсткости	866x120	1
13	ребро жёсткости	1268x70	1
14	Цоколь	1268x54	2
15	Полка	866x465	1
16	Полка	533x386	3
17	Задняя стенка ДВП	1442x442	2
18	Задняя стенка ДВП	1599x407	1
19	Задняя стенка ДВП	267x887	1
20	Задняя стенка ДВП	641x407	1
21	Задняя стенка ДВП	529x887	1
146	Профиль стыковочный L1420		1 шт.
140	Штанга овальная L862		1 шт.

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		36 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		24 шт.
112	Полкодержатель		20 шт.
110	Шайба мебельная		34 шт.
54	Саморез 3,5*16		28 шт.

275	Подпятник гвоздь		8 шт.
354	Ручка		3 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		101 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		8 шт.
66	Петля полунакладная с доводчиком		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
57	Заглушка эксцентриковая		8 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		24 шт.
140	Штангодержатель		2 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		7 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1. Досверлите отверстия D 8 в детали №4 для правосторонней сборки.




1. Досверлите отверстия D 3 в детали №5 для левосторонней сборки.




1. Досверлите отверстия D 8 в детали №5 для правосторонней сборки.
2. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182




1. Досверлите отверстия D 8 в детали №5 для левосторонней сборки.
2. Установите ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182



1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182 для правосторонней сборки.



1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182 для правосторонней сборки.



1. Установите ответную планку накладной петли №64 на евроинт № 182

