


Поздравляем! Вы успешно собрали комод «Винтер»

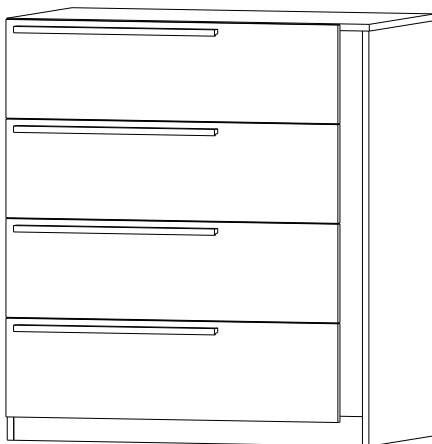

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Винтер» КОМОД

ш-900 мм, в-1000 мм, г-500 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Видео по сборке
шкаф «Винтер»



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Взрыв-схема изделия

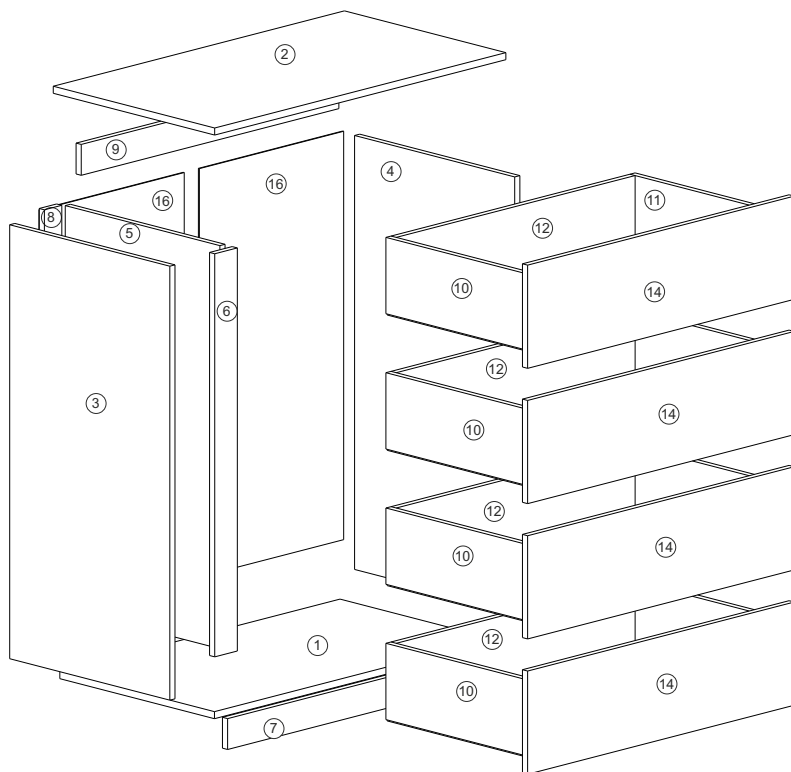


ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм и привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, **ВСЕГДА** крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.


В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

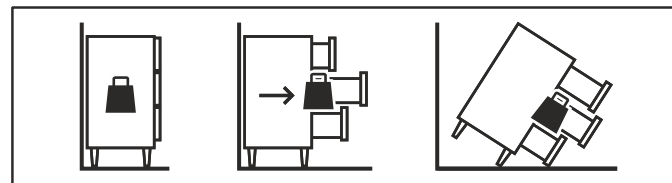


6

Ящик слева

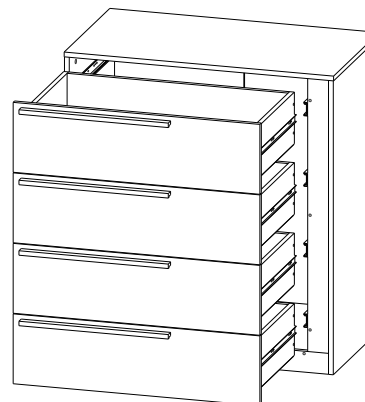


Ящик справа

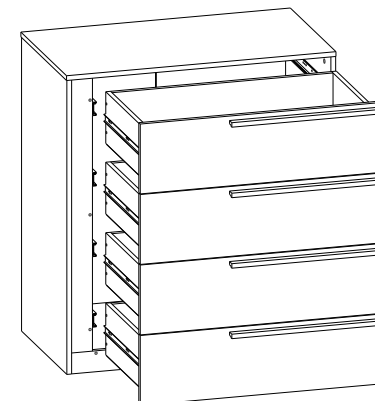


5

Ящик справа

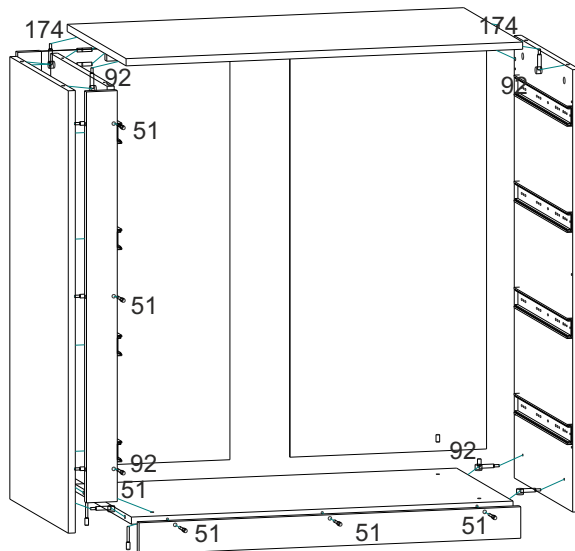



Ящик слева

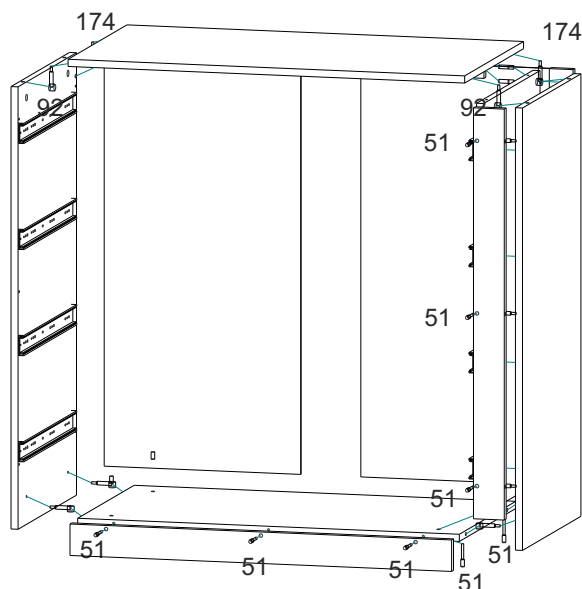


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	868x479	1
2	Столешница	902x500	1
3	Левый бок	984x496	1
4	Правый бок	984x496	1
5	Вертикальная	914x479	1
6	Фронтальная	914x70	1
7	Фронтальная	868x70	1
8	Задняя стенка	914x54	1
9	Ребро жесткости	798x70	1
10	Левый бок ящика	450x173	4
11	Правый бок ящика	450x173	4
12	Задняя стенка ящика	740x173	4
13	Фальш - панель ящика	740x173	4
14	Фасад ящика	234x826	4
15	Дно ящика ДВП	768x446	4
16	Задняя стенка ДВП	926x447	2
146	Профиль стыковочный L842		1 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		42 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		13 шт.
79	Направляющая L 450		4 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		4 шт.
54	Саморез 3,5*16		54 шт.
207	Винт 6*25		8 шт.
241	Пластиковая футорка		8 шт.
56	Заглушка самоклеящаяся		6 шт.

275	Подпятник гвоздь		6 шт.
117	Дюбель-гвоздь		1 шт.
354	Ручка		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2х2,5		110 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1 Подготовка к сборке

1. Досверлить отверстия под ручки на фасадах ящика №13 от выбранного варианта сборки.

Ящик слева




Ящик справа




2 Сборка ящика

Ящик слева

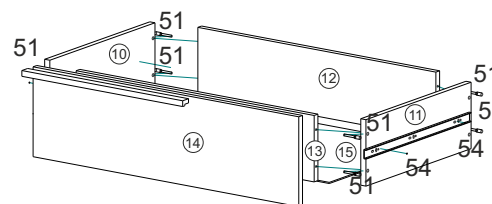


Ящик справа

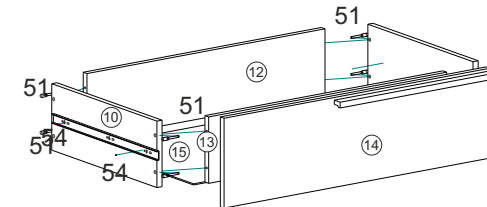


3 Подготовка к сборке

Ящик слева

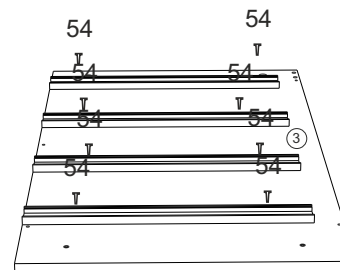

Ящик справа

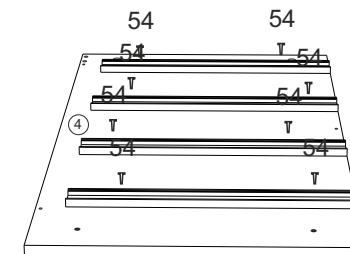

4 Подготовка к сборке

1. Установите направляющие №79 на дет. №5 та чтобы выступали от переднего края вперед на 16 мм. .

