


Поздравляем! Вы успешно собрали стеллаж «Нильс-4»

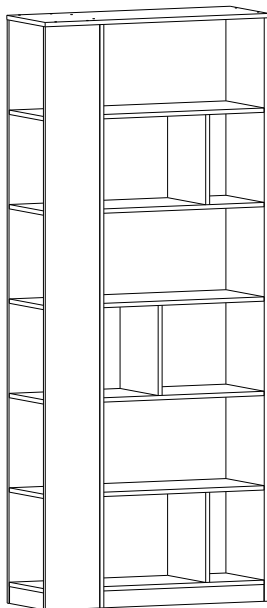

Видео по сборке
стеллаж «Нильс-4»



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Ивару®
Мебель из Финноугории


ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Нильс»

стеллаж №4

ш-900 мм, в-2160 мм, г-330 мм

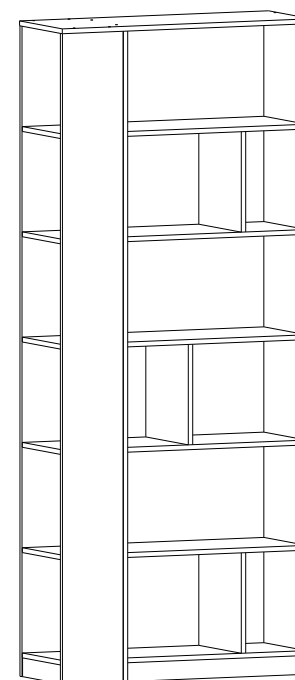

Видео по сборке
стеллаж «Нильс-4»



📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

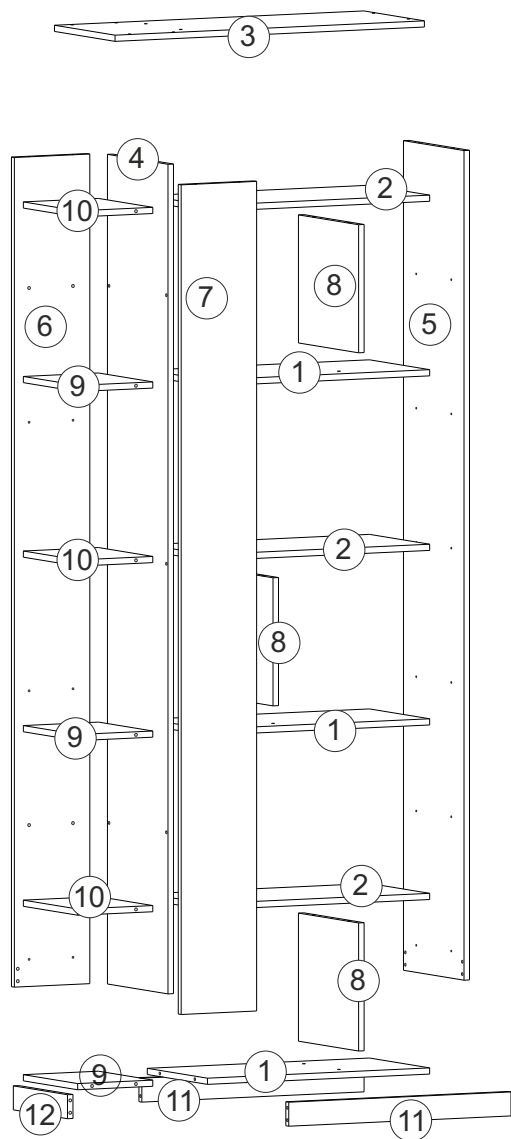


⑥ Установка опор

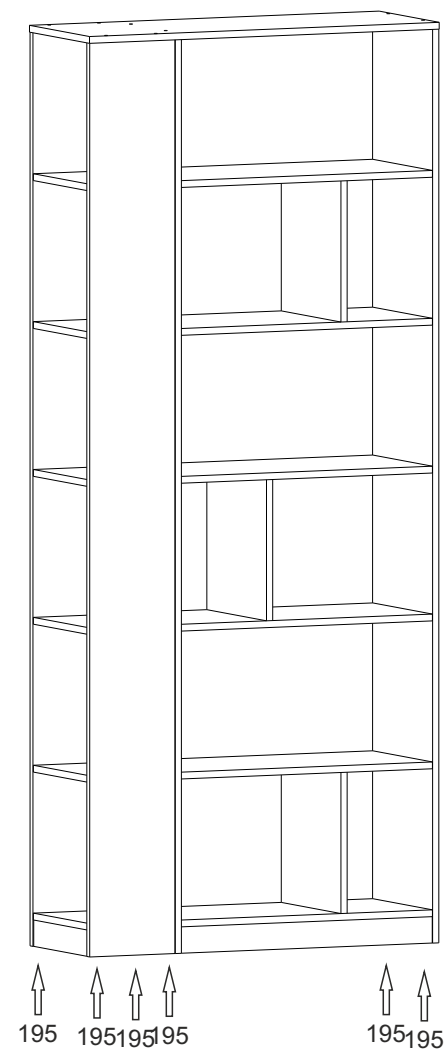

4 Сборка корпуса

1. В подготовленные отверстия детали №4, №5 закрутите эксцентриковую стяжку деталь №92, в подготовленные отверстия деталь №11, вставьте шкант деталь №174, соедините детали №1, №2, с деталями №4, №5, затяните эксцентриковую стяжку деталь №92 в деталях №1, №5
2. Скрепите детали №4, №5, №6, №7, с деталью №3 на винты-конфирматы деталь №51.

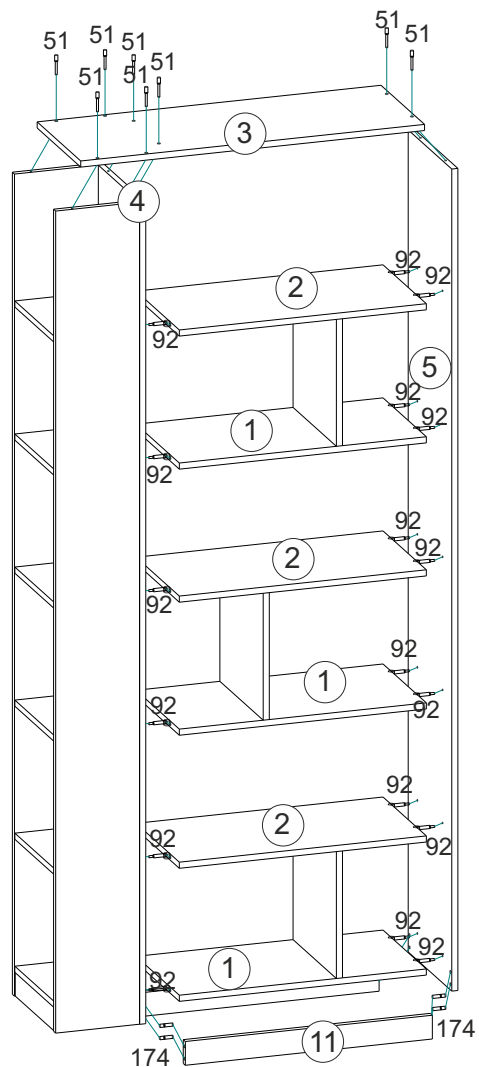

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	648x330	3
2	Горизонтальный щит	648x330	3
3	Верхний горизонтальный щит	902x332	1
4	Вертикальный щит	2144x332	1
5	Вертикальный щит	2144x332	1
6	Фронтальный щит	2144x220	1
7	Фронтальный щит	2144x220	1
8	Перегородка	331x330	3
9	Горизонтальный щит	298x219	3
10	Горизонтальный щит	298x219	3
11	Цоколь	648x62	2
12	Цоколь	297x62	1

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		20 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		42 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		24 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		34 шт.
195	Опора регулируемая		6 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

① Сборка корпуса

1. Скрепите детали №9, №10 с деталью №4 на винты-конфирматы.
2. В подготовленные отверстия детали №6, №7 закрутите эксцентриковую стяжку деталь №92, в подготовленные отверстия детали №10, №12 вставьте шкант детали №174, соедините детали №9, №10, с деталями №6, №7, затяните эксцентриковую стяжку деталь №92 в деталях №9.

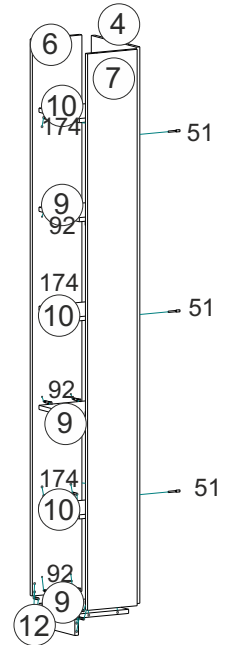

② Сборка корпуса

1. Скрепите детали №8, с деталью №1 на винты-конфирматы.
2. В подготовленные отверстия детали №2, закрутите эксцентриковую стяжку деталь №92, соедините детали №8, с деталями №2, затяните эксцентриковую стяжку деталь №92 в деталях №8.

