



# Dreamline

С нами комфортно

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА «ПАЛЕРМО» ЧЕТЫРЁХСТВОРЧАТОГО С ВЫКАТНЫМИ ЯЩИКАМИ 4-2**

Мы поздравляем Вас с покупкой мебели из массива Dreamline. Уверены, что наша мебель прослужит Вам долгие годы при соблюдении ряда простых эксплуатационных правил.

### **Пожалуйста,**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Упаковку и прокладочный

материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

По окончании сборки, просим Вас (по возможности) утилизировать пленку и прокладочный материал в баки для переработки вторсырья.

Мы рекомендуем сборку мебельных изделий компании Dreamline при помощи профессиональных сборщиков мебели. При выявлении дефектов товара, возникших вследствие неправильной самостоятельной сборки, гарантия на изделие не распространяется.

**При возникающих трудностях при сборке Вы можете вызвать специалиста по номеру 8 495 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете Dreamline!**


## Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!
5. При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
6. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
7. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке!


## Для сборки вам понадобятся

	Крестовая отвертка		Рожковый ключ №13
	или шуруповёрт		Измерительная рулетка

# Комплектовочная ведомость шкафа «ПАЛЕРМО»

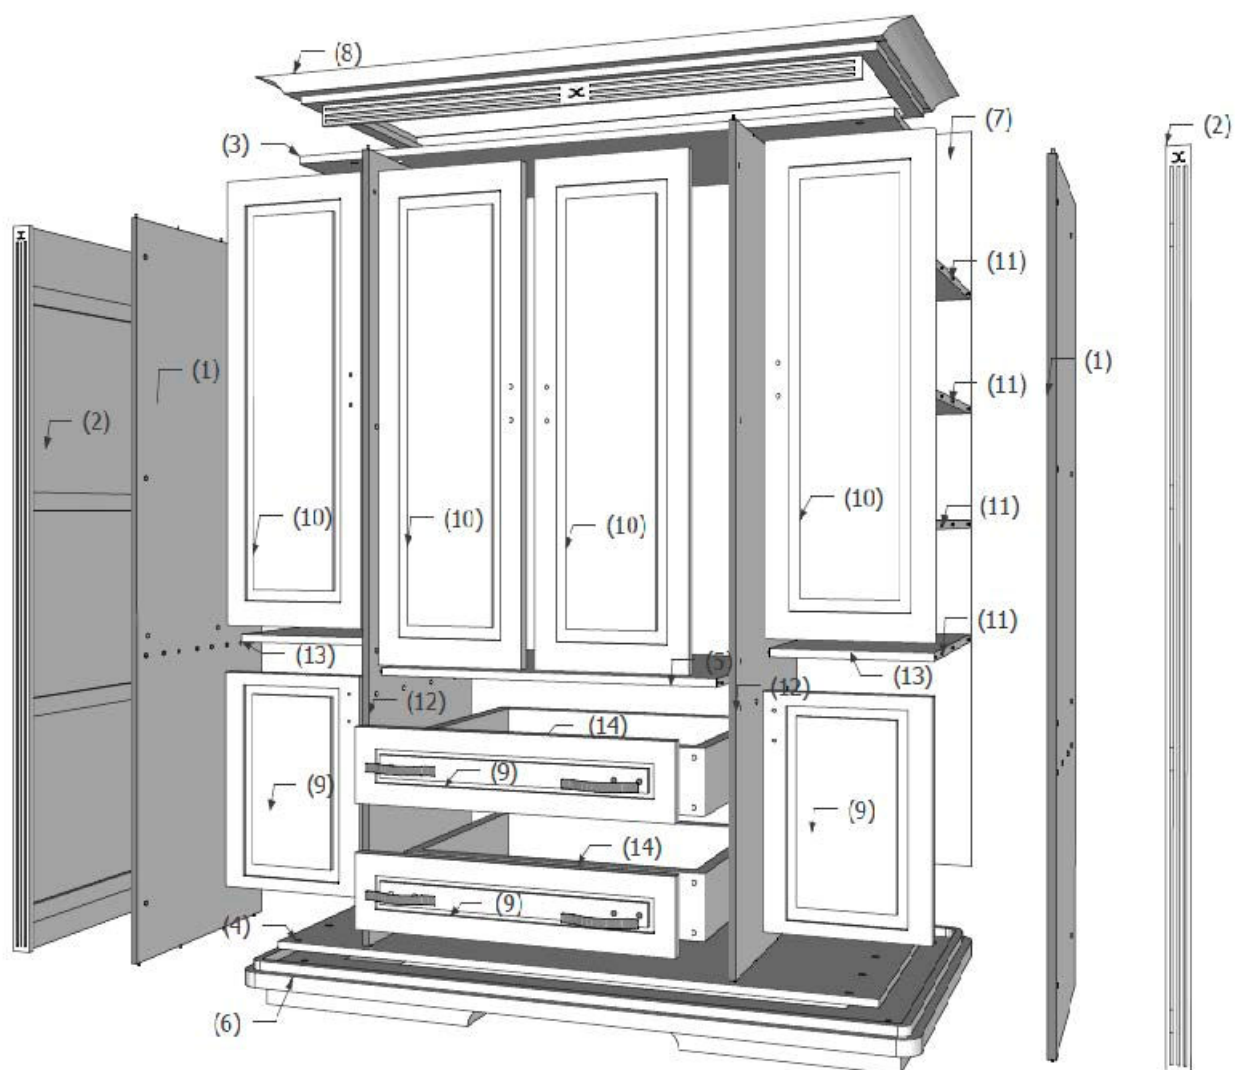

## Комплектовочная ведомость шкафа «ПАЛЕРМО»

Маркировка детали	Наименование детали	Кол-во деталей в упаковке	Картинка
1	Боковые внутренние стойки	2	
2	Внешние стойки с каннелюрами	2	
3	Крышка (окрашенная с двух сторон)	1	
4	Дно (окрашенное, с одной стороны)	1	
5	Средняя полка большая	1	
6	Платформа	1	
7	ЛХДФ (Задняя стенка)	1	
8	Карниз	1	
9	Фасад ящика	2	
9	Фасады малые	2	
10	Фасады большие	4	
11	Полка	6	
12	Средние внутренние стойки	2	
13	Средняя полка малая	2	
14	Ящик	2	
15	Штанга	1	
16	Петля полустоевая	16	
17	Ручка	10	
18	Болт 4x40	8	
19	Болт 4x25	12	
20	Саморез 4x16 (петля бел)	64	
21	Саморез 3,5x32 черн.	13	

22	Саморез 3,5x16	32	
23	Штангодержатель	2	
24	Конфирмат (Евровинт)	76	
25	Заглушки	24	
26	Саморезы 3,5*45	16	
27	Направляющие 350 мм	2	
28	Саморез с пресс-шайбой	70	
29	Полкодержатели	24	

## Этапы сборки шкафа «Палермо»

Сборка корпуса шкафа осуществляется в горизонтальном положении на полу; лицевая часть – снизу. Используем упаковку шкафа в качестве настила на пол во избежание повреждения деталей.


### Шаг 1

- Распаковать боковые внутренние стойки (1), средние внутренние стойки (12), внешние стойки с каннелюрами (2), крышку (окрашенная с двух сторон) (3) и дно (окрашенное с одной стороны) (4) предварительно открутив евро винты.
- Внешние стойки с каннелюрами (2) откладываем в сторону.


### Шаг 2

#### (Сборка корпуса)

- Средние внутренние стойки (12) состыковывать с соответствующими отверстиями в дне, средних полках (5), (13) (2-малых, 1-большая), крышкой (шканты вставляются в отверстия). Прикрутить евро винты. Состыковать боковые внутренние стойки (1) с дном (4), средней полкой (5), (13), крышкой (3)
- Прикрутить евро винты (24) и поставить заглушки (25).

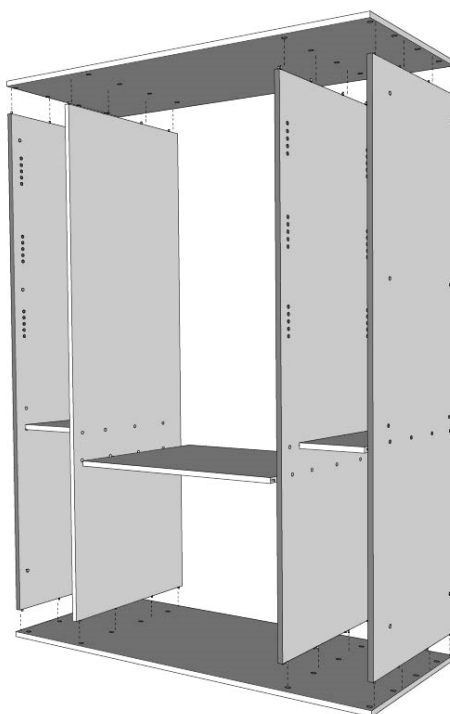


- Состыковать внешние стойки с каннелюрами (2) к корпусу (боковым внутренним стойкам (1))
- Прикрутить евро винты (24) и поставить заглушки (25).

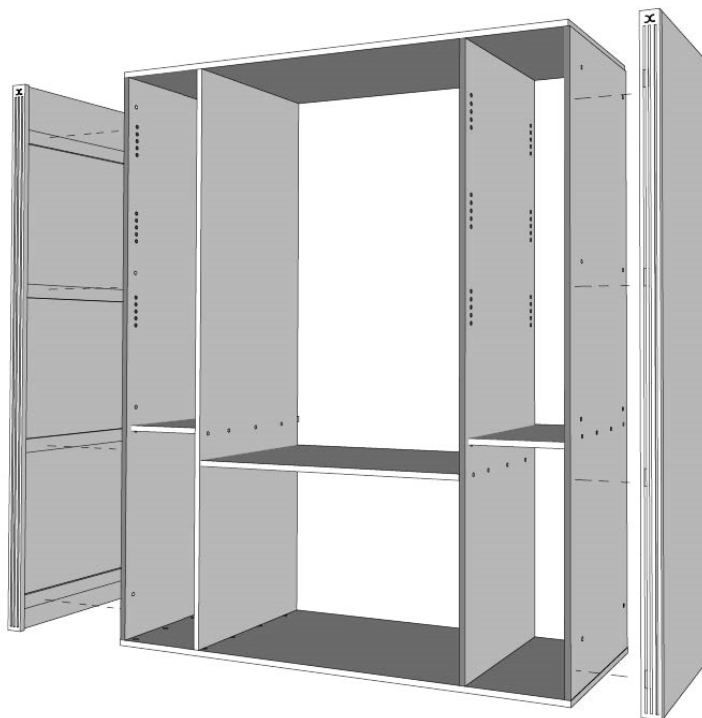

### Шаг 3

- Необходимо замерить размер корпуса по диагонали. Он должен быть одинаковым с двух сторон. После прикрутить оргалит (ЛХДФ) (7) с применением саморезов с пресс шайбой (29). Рекомендуемый шаг 25 см.

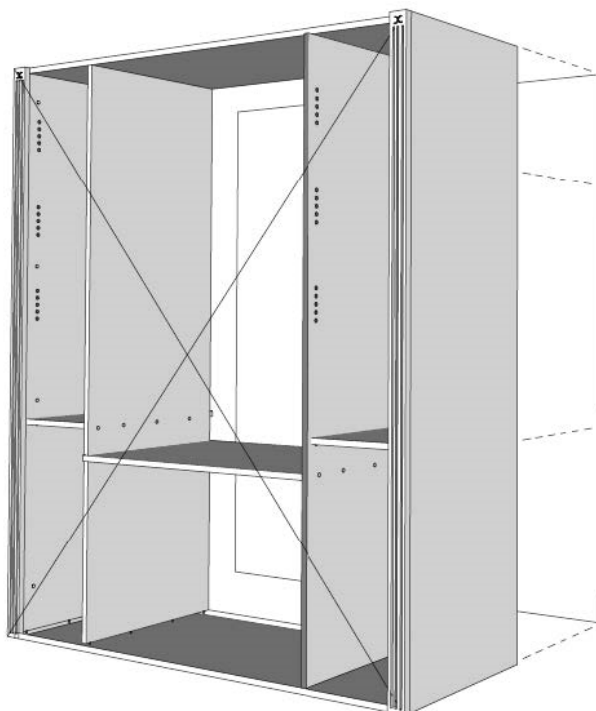

## Шаг 4

- Собранный корпус необходимо приподнять со стороны дна (4) в горизонтальном положении над полом (7-10см), поставить полностью на мягкую подложку (возможно использовать коробку). Это необходимо для того, чтобы монтировать платформу (6).
- Состыковать платформу (6) ко дну (4): Саморез (16мм.) вставить в отверстия на уголках на платформе и прикрутить к дну в соответствующие присадки.

## Шаг 5


- Поставить шкаф на платформу в вертикальное положение.
- Состыковать крышку шкафа (3) и Боковины (1) с карнизом (8) в соответствующие отверстия.
- Прикрутить с помощью евро винтов (24).





## Шаг 6


- В накладной петле (16) вкручены винты – их необходимо выкрутить и заменить на саморезы на 16 мм (20)
- Вставить петли (16) в перфорации «чашечка» на фасадах (9), (10).
- Закрепить с помощью саморезов 16мм (20), предварительно сделав присадку в фасаде сверлом D 2-2,5мм на глубину не более 10 мм.

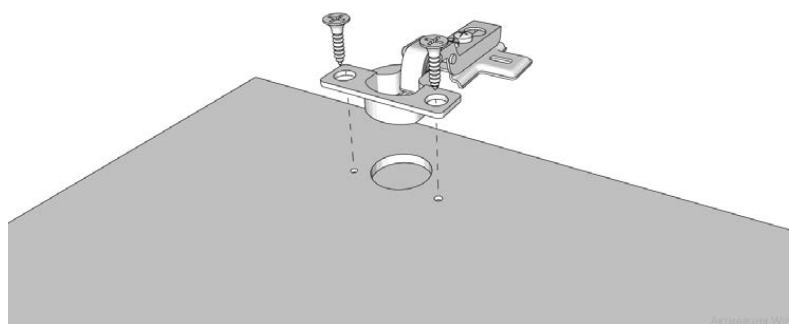

## Шаг 7

### (Прикрепить фасады (9), (10) к стойкам).

- На стойках, к которым необходимо крепить фасады с петлями, нет перфорации под петли. Присадки намечаем вручную. Для разметки на стойках, нужно приложить фасады с петлями к передней кромке стойки. Выравниваем с учетом зазора 2-3 мм между фасадами и затем делаем карандашом отметки в отверстиях петель.
- Сверлим отверстия глубиной не более 10 мм, D 2-2,5мм. Крепим фасады к стойкам саморезами 16 мм (20). Фасады регулируем относительно друг друга с одинаковым зазором.

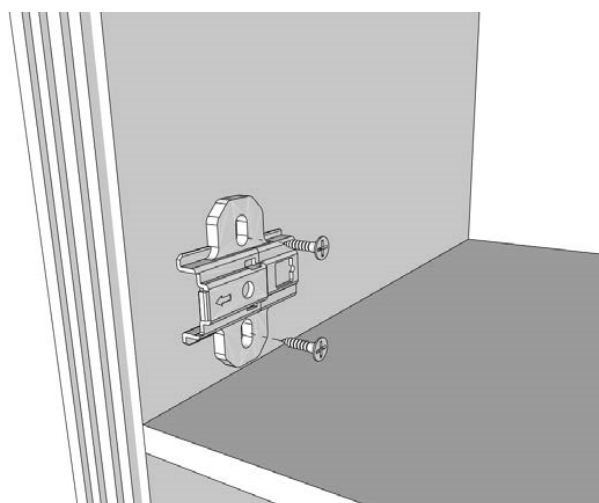

## Шаг 8


- Крепим ручки (17) к фасадам (19) винтами через отверстия.

## Шаг 9

- Прикрутить штагодержатели (23) в соответствующие присадки в боковинах саморезами 16 мм (20).
- В штагодержатель вставить штангу (15).


## Шаг 10

- Отсоединить направляющие (27) от ящика. На ящиках остаются полозья.
- Прикрутить направляющие к стойкам с применением саморезов 16мм (22) к соответствующим присадкам.
- Вставляем ящики с полозьями в направляющие.
- Приложить фасад к ящику. Замерить одинаковые зазоры между фасадом ящика и другими фасадами шкафа. При правильной установке и регулировке фасады не должны соприкасаться.
- Прикрепить фасад к ящику по углам с внутренней стороны ящика применив саморезы 35мм (26).
- Ставим заглушки (25).
- Через отверстия в фасадах просверливаем насквозь переднюю стенку ящика, с помощью сверла 5 мм. Прикручиваем ручки с применением винтов (18).

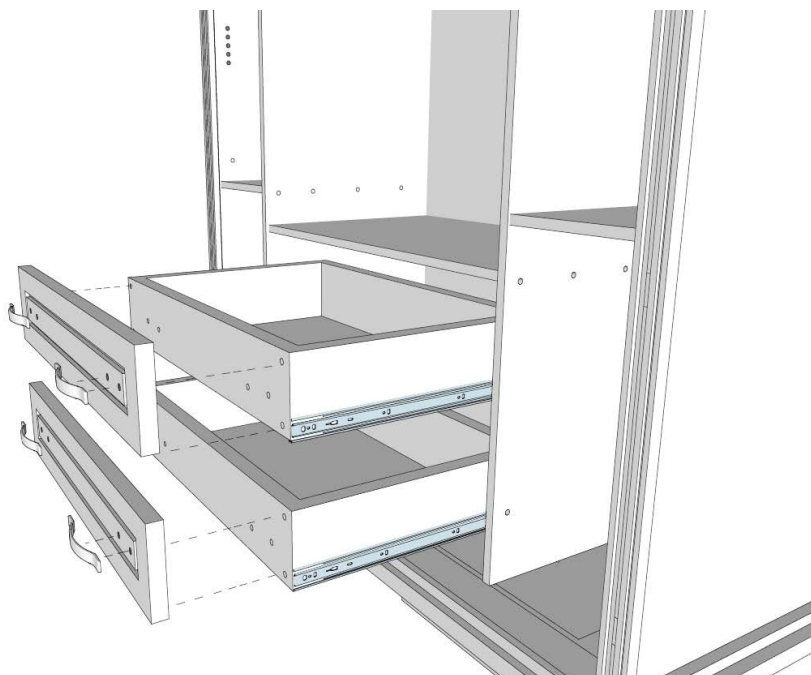

## Шаг 11

- В внутренних стойках шкафа есть отверстия под полкодержатели. Вставить полкодержатели (29) в отверстия.
- Сверху полкодержателей положить полку (11).

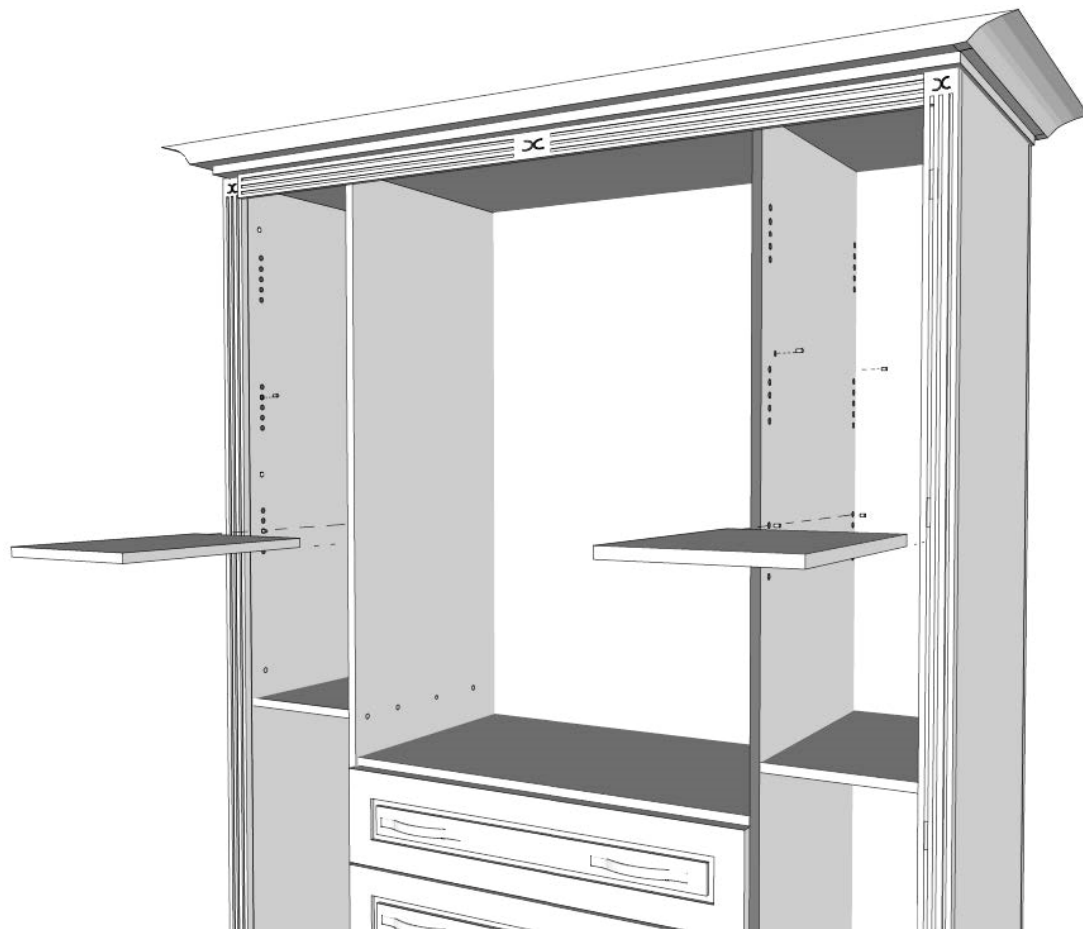

## 🔗 Нужна помощь?

При возникающих трудностях при сборке вы можете вызвать специалиста по номеру **+7 (495) 500-15-36**.

**Спасибо, что выбираете  
Dreamline!**

online@dreamline.center  
8 (800) 707-07-64  
дримлайн.рф