

Комплектация фурнитурой
Ш200г/Ш300г/Ш350г/Ш400г/Ш450г

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля накладная	2 шт
	Навес регулируемый	2 шт
	Крепежная полоса 100мм	2 шт
	Стяжка эксцентриковая (шток, эксцентрик)	8 компл
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Гвоздь	12/14/16/16/18 шт
	Шуруп 4x30	4 шт
	Шуруп 4x16	4 шт
	Шуруп 4x13	4 шт
	Заглушка для эксцентрика	8 шт

Фасад

	Шуруп 4x16*	4 шт
	Ручка**	1 шт
	Винт для ручки	2 шт

* Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16.

** Ручка идет в комплекте только с фасадами кухонного гарнитура «Модус».

Ручка может отличаться от изображения или отсутствовать в комплекте, в зависимости от выбранного вами вида фасада. Количество винтов для ручек зависит от вида ручки.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

<http://www.sv-mebel.ru>



SV-МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

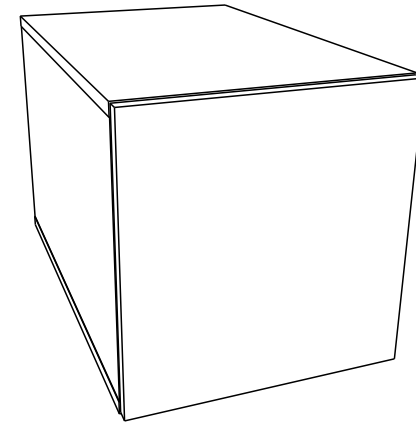

Кухонный гарнитур

Ш 200г / 300г / 350г / 400г / 450г
Шкаф навесной


200/300/350/400/450x360x562 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться видеоуроком по сборке мебели на сайте www.sv-mebel.ru в разделе «Покупателям».

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Ш200Г / Ш300Г / Ш350Г / Ш400Г / Ш450Г Шкаф навесной

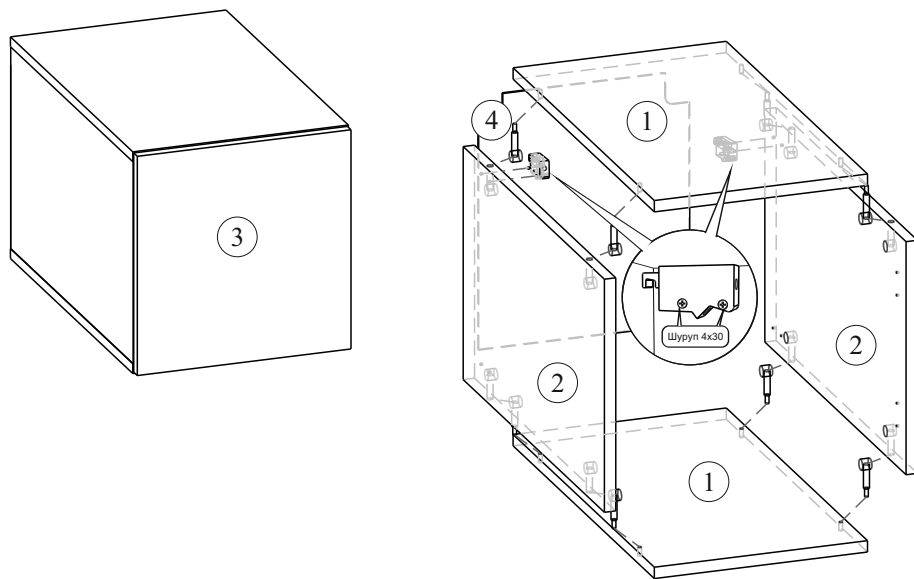


Внимание!

Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16

Створка МДФ

Створка ЛДСП

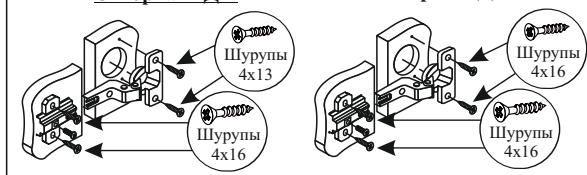

!Внимание! Створки устанавливаются на правую или левую сторону по Вашему выбору. После установки створки досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручки.

После сборки рекомендуем повесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), повесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий, необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

№	Наименование	Размер					Кол-во	№ упак
		200	300	350	400	450		
1	Крышка	200x546	300x546	350x546	400x546	450x546	2	1
2	Боковая стенка	328x546					2	1
3	Фасад	356x197	356x297	356x347	356x397	356x447	1	2
4	ЛДВП	357x197	357x297	357x347	357x397	357x447	1	2


Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), либо шуруповерт с крестовой, молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. В отверстия крышек дет. №1 установите штоки эксцентриковых стяжек. Затем в боковую стенку дет. №2 приверните петлевые планки шурупами 4x16 (планки устанавливаются на любую из боковин, в зависимости от желаемой стороны открывания фасада (справа/слева)), установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4x30, установите эксцентрики. Далее соедините боковые стенки дет. №2 с крышками дет. №1 согласно схеме сборки, затяните эксцентриковые стяжки.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

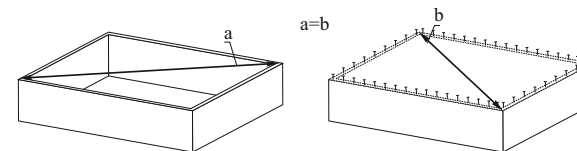

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.

